


MONTAGE DER JERMAK-10 SCHLEIFMASCHINE NACH DEM AUSPACKEN

Um die Schleifmaschine zusammen zu bauen, müssen Sie zwei Operationen in folgender Reihenfolge durchführen:

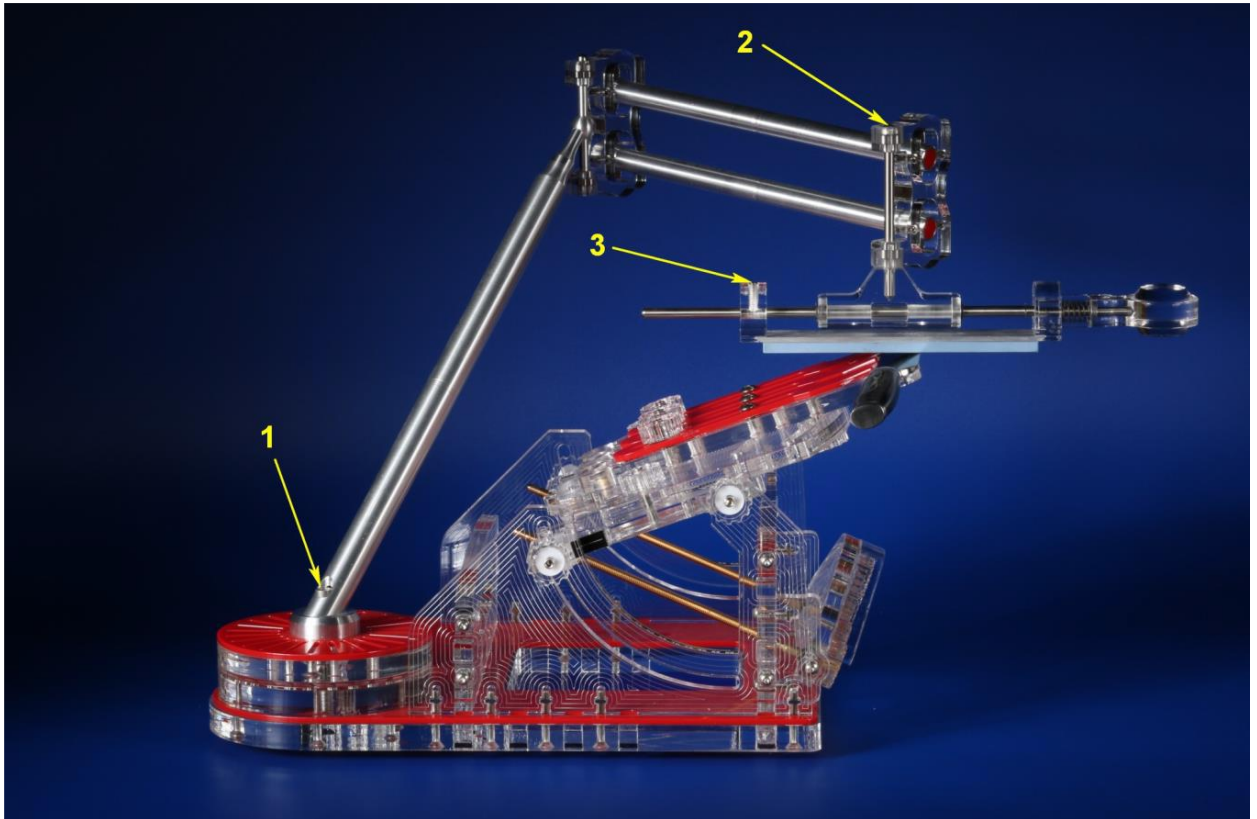

1. Schrauben Sie den Handgriff an den Turm mit Hilfe der **DIN912 M6x20** Schraube, die während dem Transport in die Spitze des Turms geschraubt ist. Es ist keine Balancierung nach dem Azimut notwendig. Es muss nur mit Hilfe des Schlüssels vom Typ **HEX** fest durch die Öffnung in der Handgriff-Basis festgeschraubt werden.
2. Die vertikale Achse der Stange durch die Lager des Handgriffs nach unten einlegen und mit der **DIN985 M5** Mutter (mit selbstverriegelnder Einlage aus Plastik) festschrauben. Diese Operation muss vorsichtig und mit dem Verständnis des gesamten Prozesses durchgeführt werden. Damit es zu keiner Beschädigung des Gelenk-Korpus des Handgriffs kommt, muss die Mutter langsam festgezogen werden, mit Kontrolle des vertikalen axialen Spielraums bis zu ihrem Verschwinden. Versuchen Sie nicht die Mutter bis zum Anschlag festziehen. Diesen gibt es einfach nicht! Falls der Schlüssel über einen zu großen Hebel verfügt, droht die Gefahr einer Beschädigung des Gelenk-Korpus. Die Schleifmaschine ist einsatzbereit.
Während der Arbeit werden Sie vielleicht die vorderen Stein-Anschläge auf 6 oder 8 Zoll umstellen müssen. Aus der Fertigung ist der Anschlag auf 6 Zoll eingestellt. Die Stange ist daher mit zwei Anschlägen ausgestattet. Ziehen Sie die Schraube (**3**) nie mit voller Kraft fest. Es reicht diese leicht am Anschlag zu fixieren. Daher ist diese schließlich auch vorhanden, damit sie das „Herunterfahren“ des Anschlags verhindern. Mit einem festen Anziehen kommt es zu deren Beschädigung. Verwenden Sie keine Nicht-Standard-Steine ohne Platten. Das Klemmsystem ist nur für Platten-Steine konstruiert und kann (zum Beispiel) keine beiderseitigen venezianischen Diamanten nicht halten. Das System ist selbstverständlich auch nicht für die Verwendung von großen japanischen Wassersteinen konstruiert. Versuchen Sie beim Schleifen auf den Stein nicht aufdrücken – das

Schleifen wird nicht schneller, der Stein wird nur mehr abgenutzt. Bei der Einhaltung dieser einfachen Regeln wird Ihnen die Schleifmaschine viele Jahre dienen.